


多機能防災ラジオライト

BR-999 DYNAMO MULTI-RADIO & LIGHT

この度は、本製品をお買い上げくださり誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

取扱説明書/保証書付

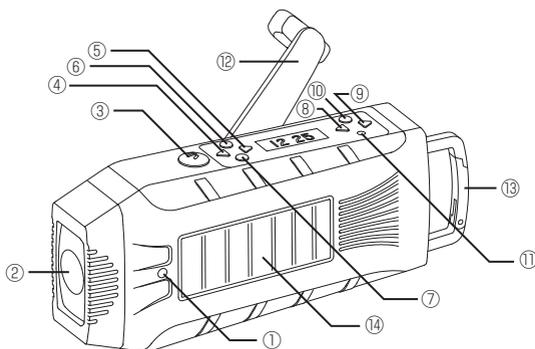

各部名称

- | | |
|---------------|-----------|
| ① パワーランプ | ⑧ 音量調節- |
| ② LEDライト | ⑨ 音量調節+ |
| ③ LEDライトボタン | ⑩ アラーム |
| ④ ラジオ選局-/時計調整 | ⑪ リセット |
| ⑤ ラジオ選局+/時計調整 | ⑫ 充電ハンドル |
| ⑥ ラジオ電源 | ⑬ ハンガー |
| ⑦ FM/AM切替/時計 | ⑭ ソーラーパネル |

ご使用上の注意

- 本来の用途以外の目的に使用しないでください。● 乳幼児に使用させないでください。乳幼児の手の届く場所に置かないでください。● 分解・改造等しないでください。● 高温多湿の場所に保管しないでください。

商品機能

手回し充電

- 1分間に130~150回の速さで回してください。(手回し1分:ライト20分間、ラジオ中音量10~15分)
- 手回し約4時間で、完全充電されます。
- 底面のバッテリースイッチがAAAIになっていないことを確認。

ソーラー充電

- ソーラーパネルを日光に当てます。
- ソーラーパネルでライト、ラジオ、アラームを含む全てのデバイスが充電可能です。

USB充電

- 付属のマイクロUSBケーブルをつなぎます。
- 充電中おパワーランプ(①)が赤点灯し、充電が終わると消灯。
- 約4.5時間で完全充電されます。

電池充電 (電池別売)

- 単4電池3本(別売)を使用します。
- 電池カバーを外して正しく電池をセットします。
- 製品底面のバッテリースイッチをAAAIに合わせます。

商品仕様

品番・品名	BR-999多機能防災ラジオライト
セット内容	本体×1、マイクロUSBケーブル×1
周波数範囲	AM 520-1710Khz / FM 76-108MHz
サイズ(約)	155×75×46mm
重量(約)	270g
消費電力	2W(MAX)
作動電圧	2.7 - 4.2V
電源	2000mAh / 3.7V Li-ion
LEDライト	1W/20LM
生産国	中国

ラジオ

- ラジオ電源ボタン(⑥)でON/OFF切替。
- FM/AM切替ボタン(⑦)で切替。
- ラジオ選局ボタン(④⑤)で選局。押し続けると自動で選局。
- 音量調節ボタン(⑧⑨)で音量調節。

時計

- 時計ボタン(⑦)を押し続けると画面の時刻表示の時間桁が点滅します。時計調整ボタン(④⑤)で時間桁を合わせます。
- 時間桁を合わせたら再度、時計ボタン(⑦)を押し、分を合わせます。

アラーム

- アラームボタン(⑩)を押すと、ライトが点灯し、アラームが鳴ります。

ライト

- LEDライトボタン(③)でON/OFF切替。

その他

メンテナンス

- アンテナは優しく使用し、不要時にはしまってください。
- やわらかく湿った布で拭いてください。
- 研磨剤や溶剤で洗浄しないでください。
- 完全防水ではありません。水没させないでください。
- 3ヶ月に一度程度充電し、バッテリーの劣化・消耗を防ぐとともに、製品の状態を確認してください。

注意

- 手回し中にデバイスを取り付けしないでください。
- AMラジオ使用時にUSB出力ボタンを付けている場合ノイズが発生します。
- USBデバイス充電機能は緊急用のものです。
- 海外での使用に関しましては保証対象外となります。

保証書

品番・品名	BR-999 多機能防災ラジオライト	
お客様	お名前(会社名)	
	ご住所	
	お電話	
保証期間	お買い上げ日から6ヶ月	
※お買い上げ日	令和 年 月 日	
※販売店名		

販売店様へお願い

お買上日及び貴店の住所・名称・電話番号を記入のうえ、お客様にお渡し下さい。

1. 保証期間内に取扱説明書に従った正常な状態で、万一故障が生じた場合は無償で修理いたします。
2. ※印欄に記入が無い場合は無効ですので必ず記入の有無をご確認ください。もし記入が無い場合は直ちにお買い上げの販売店にお申出ください。なお、通信販売などでご購入頂き、※印欄に記入できないお客様はご購入期日と販売店名を証明するレシート・送り状・お買い上げ明細表なども一緒に保管して下さい。ご購入日が確認できない場合、製造日をご購入日とさせていただきます。
3. 修理・交換は、基本的に不具合部品のみ個別対応させていただきます。
4. 改良のため、予告なく外観および色変更することがあります。

※法律上の請求の原因の種類を問わずいかなる場合においても、本製品の使用または、使用不能から生ずる直接損害、間接損害、特別損害、付随的損害、経済的拡大被害、他の機器や部品に対するデータの損失または損害、第三者からの賠償請求に基づく損害、身体障害に関して、弊社は一切の責任を負わないものとさせていただきます。

※ご購入日から10日を過ぎたものにつきましては、いかなる理由でも初期不良とみなしません。有償での交換となります。本書は国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

無償修理規定

取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には無償修理・交換をさせていただきます。※ ネットオークションでお買い上げいただいた場合、保証が適用されない場合があります。無償修理をご依頼になる場合には、商品に本書を添えていただき、お買い上げの販売店または、弊社までお申し付けください。次のような場合は、保証期間内でも有償修理・交換になります。

- (1) ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
- (2) お買い上げ後の落下や輸送上の故障、および損傷。
- (3) 火災、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧、およびその他の天災地変による故障および損傷。
- (4) 本書のご提示がない場合。
- (5) 本書に、お客様名、お買い上げ日、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
- (6) 高温や水分のある場所での保管による損傷。
- (7) ご使用後のキズ、変色、汚れ、及び保管上の不備による損傷。
- (8) 腐食による故障および損傷。
- (9) 樹脂加工やメッキの摩耗や打痕、プラスチック部の損傷。
- (10) 故障の原因が本製品以外(電源など)にあってそれを点検、修理した場合。
- (11) 使用後のケーブルの断線。