

## 胸スイッチ説明(強・中・弱/ON/OFF)

※スイッチのデザインは品番により異なる場合がございます。予めご了承ください。※連続使用時間は、使用環境により異なります。

※使用時は必ずバッテリーの電源をONにしてから、胸スイッチを操作してください。

[電源のON/OFF]



長押し

[風量の切替え]



青点灯(強)



緑点灯(中)



赤点灯(弱)



(約)6時間



(約)10時間



(約)16時間

## バッテリー説明

※バッテリーは3か月に一度は必ず充電してください。


※バッテリーの電源をONにしてから、胸スイッチで風量の調節をしてください。

[ボタン]

ON/OFF

電池残量表示

※短押し後、5秒経つと電池残量表示は自動で消えます。

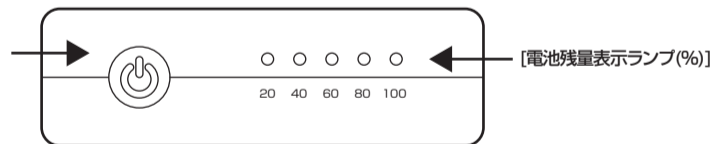

リチウムイオンバッテリーは、過放電させると著しく寿命を縮めるばかりではなく、化学反応により内部が不安定な状態になります。電池残量がゼロになった場合は、3日以内に充電してください。また、長時間使用しない場合には自然放電により残量が少しずつ減少しますので、約3か月に一度は定期的に充電してください。

※電池残量ゼロのまま放置すると完全放電し、再使用できなくなりますので、十分ご注意ください。

長期保管する際は、15℃~25℃の乾燥した場所で保管してください。保管温度は高すぎても、低すぎても電池の寿命を縮めます。

※夏場の車内は高温になっておりますので、車内に絶対に放置しないでください。

リチウムイオンバッテリーは精密機器のため、落下や衝撃に気を付けてご使用願います。

※上記事項によるトラブルが生じた場合は保証対象外となります。予めご了承ください。

## USB出力ポート付き

(スマホなどを充電できます。)



※USBケーブルは付属しておりません。※お客様で適宜、使用したい機器に合うUSBケーブルやアダプターをご用意ください。※全ての機器に対応するとは限りません。接続方法は機器によって異なります。また、機器によってはUSB給電を使用できない場合があります。使用する機器の取扱説明書も参照してください。※バッテリーのランプが点灯している時は、USB出力できません(DC出力でファンを回している時などは、USB出力できません)。ボタンを長押しして点灯していない状態でUSB出力可能です。

輸入・販売元：株式会社ブレイン 〒552-0003 大阪市港区磯路 2-19-26

【注意事項】※・単独洗濯・柔軟剤禁止・ファスナーは閉じて洗濯・無蛍光洗剤使用・ドライクリーニング禁止・摩擦汚染注意※ファスナーを閉める際は、ファスナーの下部分をしっかりと下ろして、はめ込まれていることを確認してから閉じて下さい。ファスナーが外れる原因となります。※バッテリー、胸スイッチ(ケーブル付き)、ファンは12V仕様になっておりますので、他商品、他メーカーの商品と併用して使用しないでください。

サイズ(約) 単位:センチメートル

サイズ	着丈	胸囲	肩幅
M-L	65	118	44
LL-XL	67	122	46

※洗濯する場合は必ずスイッチ(コードを含む)、バッテリーを外して服のみを洗濯して下さい。マジックテープをはがすと取り外し可能です。



シール



袋

B-00004