

全面型水冷ベスト (レギュラーサイズ) 保証書兼取扱説明書


この度は、本製品をお買い上げくださり誠にありがとうございます。ご使用になる前に、必ず本書をよくお読みください。お読みになった後は、大切に保管していただき、不具合が生じたときにお役立てください。

セット内容


- ベスト(ポンプ/スイッチケーブル付)×1着
- 10000mAhモバイルバッテリー×1個 (PSEマーク取得済) (バッテリーの形状は在庫状況により異なります。) (出力/USB-A/5V) ※保冷剤は付属していません。

商品仕様

- 素材:表(ナイロン)100% 裏/ポリエステル、ナイロン
- タンク/TPU
- 生産国:中国

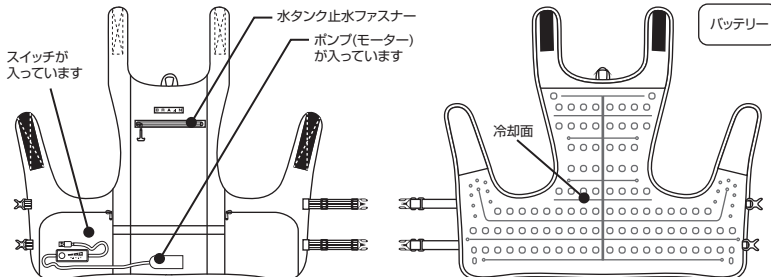

01 水タンクを開ける

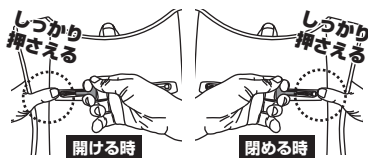

背面にあるファスナーは水タンクのファスナーです。端をしっかりと手で押さえてファスナーを引っ張って下さい。水タンクは、水冷ベスト本体にマジックテープで固定されています。ファスナー開閉時は、水タンクが水冷ベストから、はがれないように端をしっかりと押さえて、ファスナーを引っ張ってください。


02 水を約600ml前後入れる



背面の水タンクのファスナーを開けて水道水約600ml前後入れます。水が少ない場合、水の循環が悪くなり、動作音が大きくなる場合があります。(水は保冷状況により調節してください。) ※タンクには、水、氷、保冷剤以外は入れないでください。詰まりの原因になります。

03 凍らせた保冷剤や氷を入れる


※ハードタイプ保冷剤:幅14cmまで (500~600gのハードタイプ保冷剤(縦20×横14×厚み3cm)が2個まで投入可)

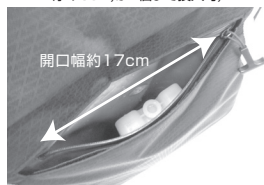

保冷剤や氷でもOKです。タンクの水が冷水になればOKです。タンクの止水ファスナーはしっかりと閉めてください。

04 スイッチON! 涼しい!

バッテリーをつないで使えます

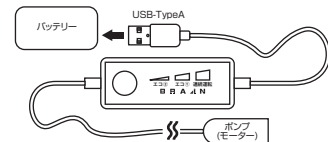


		バッテリー持続時間
連続モード	連続運転	約24時間
エコモード①	運転20秒/ 省エネモード(低電力) 45秒	約48時間
エコモード②	運転20秒/ 省エネモード(低電力) 90秒	約60時間

※連続モードと省エネモードでは動作音が多少異なります。 ※弊社10000mAhバッテリー使用時。使用バッテリーにより異なります。 ※/バッテリーの持続時間は、冷たさを感じる時間ではありません。

お手入れ方法 ※手洗い時には、排水し、ポンプ(スイッチ付ケーブル)を外してください。

保管する時は、水タンクおよびチューブに残った水を排出してください。モーターを回しながら、行うとチューブに残った水が排出されやすくなります。

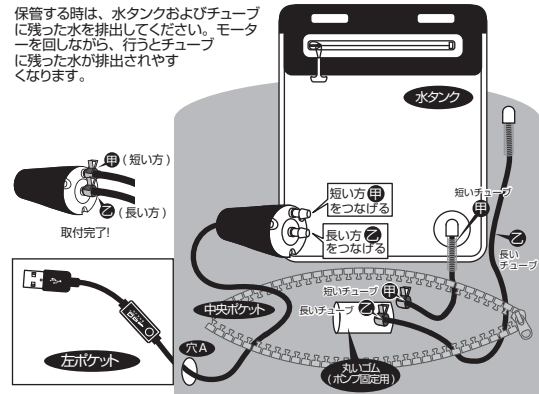

ポンプの外し方

- 1 ベスト表面下部の **中央ポケット** を開ける
- 2 チューブを外す
チューブ先端のクリップを、ペン等の工具でゆるめてチューブを外してください。
※クリップは折れやすくなっていますのでご注意ください。※糸手でクリップを広げますとクガをする場合がございます。 ※外したクリップはなるべくきれいに管理してください。
- 3 ポンプ本体を股の **丸いゴム(ポンプ固定用)** から外す
※ポンプの突起部分は折れやすくなっていますので、ご注意ください。
- 4 **左ポケット** にあるスイッチとUSB部分を **中央ポケット** 側に引っ張り出す

ポンプの取り付け方

- 1 ベスト表面下部の **中央ポケット** を開ける
- 2 ケーブル(USB側)を **(穴A)** に通して **左ポケット** にUSB部分とスイッチが来るようにする
※穴Aは、左ポケットの右下にあります。手で探って位置を確認してください。
- 3 ポンプ本体を股の **丸いゴム(ポンプ固定用)** に通す
- 4 **甲** **乙** のチューブをつなげる ※左図参照
①チューブ先端にクリップを装着 ②ポンプの突起部分にチューブを差して完成です。

注意事項

【注意事項】※故障や破損する恐れがございますので、分解しないでください。分解した場合は商品の保証対象外になります。※汚れた場合はタオルに洗剤等を付けて表面の汚れを拭き取ってください。洗濯(手洗い)の際はモーター(スイッチケーブル付き)を外してから手洗いしてください。※使用前にタンクはしっかりと閉まっているか確認してください。※通常モードとエコモードでは動作音が多少異なります。※モーター寿命500～600時間(通常使用時)。シーズンごとにモーターをお取替えてください。寿命を超えて使い続けると、騒音や故障の原因となります。※手洗いに必ずモーターを回してチューブ内、水タンク内の水を出して、バッテリー、ケーブル付モーターを外してください。※平素は固く絞ったタオルで汚れを拭き取り、汚れがひどい場合は、タオルに洗剤をつけ拭き取るか、手で押し洗い可(※もみ洗い不可※絞らない※洗濯機不可※乾燥機不可)※完全に乾かしてから着用品は濡れて落ちる場合がございます。色落ちに関しては保証対象外となります。

お手入れと保管について

※タンクの中に水や物を入れたまま保管しないでください。使用後は速やかにタンクの水を捨ててください。モーターを回しながら水を捨てるとチューブ内の水を排出しやすくなります。※水タンクは使用後、乾燥させてください。その原因となります。※汚れた場合はタオルに洗剤等を付けて表面の汚れを拭き取ってください。(グリーンリング及び洗濯機の洗濯はできません。)*直射日光や、高温、水分のあるところでの保管は避けてください。

使用しているうちに冷えない、動かない、音がうるさい等の症状が出たら・・・

BR-868 交換用ポンプ・ケーブルセット (別売)

- ・スイッチ付ポンプ×1
- ・クリップ×4
- ・スプリング×1

使用しているうちに、冷えない、動かない、音がうるさい等の症状が出たら、ポンプの寿命です。ポンプ(モーター)の寿命は約500～600時間です。シーズンごとにお取替えてください。チューブが広がってゆるくなった場合は、ゆるくなった先端部分をカットしてご使用ください。

保証書

BP-10007

品番・商品名	BR-867 全面型水冷ベスト	
お客様	お名前(会社名)	
	ご住所	
	お電話	
保証期間	・本体(ベスト)はご購入日から 7日間 ・モーター部分はご購入日から 2か月間 ※モーター寿命(500～600時間)による故障については保証対象外となります。 ・本体、モーター以外はご購入日から 6か月間 ・バッテリーはバッテリーに付属している保証書をご利用ください	
※ご購入日	令和 年 月 日	
※販売店名		

【販売店様へお願い】ご購入日及び貴店の住所・名称・電話番号を記入のうえ、お客様にお渡し下さい。

1. 保証期間内に取り扱説明書に従った正常な状態で、万一故障が生じた場合は無償で修理いたします。
 2. ※印欄に記入が無い場合は無効ですので必ず記入の有無をご確認ください。もし記入が無い場合は直ちに買い上げの販売店にお申出ください。なお、通信販売などでご購入頂き、※印欄に記入できないお客様はご購入期日と販売店名を証明するレシート・送り状・買い上げ明細などと一緒に保管して下さい。ご購入日が確認できない場合、製造日をご購入日とさせていただきます。ご購入日については保証対象外です。
 3. モーターの寿命(500～600時間/通常使用時)による故障については保証対象外です。
 4. 修理・交換は、基本的に不具合部品のみ個別対応させていただきます。
 5. 改良のため、予告なく外觀および色変更することがあります。
- ※法律上の請求の原因の種類を問わずいかなる場合においても、本製品の使用または、使用不能から生ずる直接損害、間接損害、特別損害、付随的損害、経済的拡大被害、他の機器や部品に対するデータの損失または損害、第三者からの賠償請求に基づく損害、身体障害に関する、弊社は一切の責任を負わないものとさせていただきます。
※保証期間を過ぎたものにつきましては、いかなる理由でも保証対象外となり、有償での交換となります。
※本書は国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

無償修理規定

取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合は無償修理・交換をさせていただきます。
※ネットオークションで買い上げいただいた場合、保証が適用されない場合があります。無償修理をご依頼になる場合には、商品に本書を添えていただき、買い上げの販売店または、弊社までお申し付けください。次のような場合は、保証期間内でも有償修理・交換になります。

- (1) ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (6) 高温や水分のある場所での保管による損傷。
- (2) 水タンクを外したり、分解した場合。
 - (7) ご使用後のキズ、変色、汚れ、及び保管上の不備による損傷。
- (3) お買い上げ後の落下や輸送上の故障、および損傷。
 - (8) 腐食による故障および損傷。
- (4) 火災、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧、およびその他の天災地変による故障および損傷。
 - (9) 樹脂加工やメッキの摩耗や打痕、プラスチック部の損傷。
- (5) 本書のご提示がない場合。
 - (10) 故障の原因が本製品以外(電源など)にあってそれを点検、修理した場合。
- (6) 本書に、お客様名、ご購入日、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
 - (11) 使用後のケーブルの断線。
- (7) 水タンクに規定以上の水を入れた場合、または水以外の液体を入れた場合。
 - (12) 水タンクに規定以上の水を入れた場合、または水以外の液体を入れた場合。

必ず事前にメールやお電話等でご連絡をいただけますようお願い申し上げます。弊社了承後、改めて返送先住所をご案内いたします。ご連絡の際は、ご購入先、ご購入日、ご注文番号等をお知らせください。弊社了承の無い商品の送付は受取拒否させていただくことになってしまいますので、ご遠慮ください。



輸入・販売元：株式会社ブレイン 〒552-0003 大阪府大阪市港区磯路 2-19-26

<https://brain.x0.com/>