

BR-868

[BR-867 水冷ベスト専用] 交換用ポンプ・ケーブルセット


ポンプ交換方法/説明書

[ポンプ取り外し・取り付け方法 / チューブ交換方法] B R A I N




4 589806 163110




各部の説明

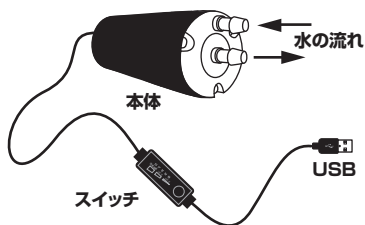

《セット内容》



ポンプは、消耗品です。定期的に変換をしてください。

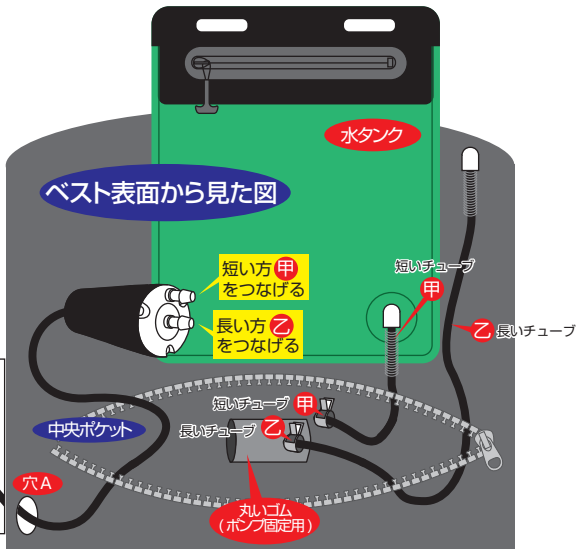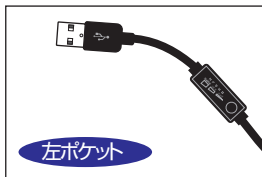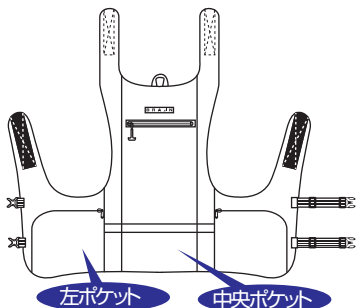

※ご使用前に、必ずチューブのねじれや折れを直し、調整してください。

※①のチューブは、水タンクから取り外さないでください。

※②のチューブは、水冷ベスト本体から取り外さないでください。

※スイッチ付ポンプを取り出す時は、ポンプ側から引っ張ってください。

※ポンプ取り付け部分のチューブが、広がってゆるくなった場合はチューブ先端を少しカットしてご使用ください。

株式会社ブレイン
〒552-0003
大阪市港区磯路2-19-26

MADE IN CHINA

ポンプの外し方 / 取り付け方

ポンプの外し方

1 ベスト表面下部の **中央ポケット** を開ける

2 チューブを外す

チューブ先端のクリップを、ペンチ等の工具でゆるめてチューブを外してください。

※クリップは折れやすくなっていますのでご注意ください。

※素手でクリップを広げますとケガをする場合がございます。



3 ポンプ本体を服の **丸いゴム (ポンプ固定用)** から外す

※ポンプの突起部分は折れやすくなっていますので、ご注意ください。

4 **左ポケット** にあるスイッチと USB 部分を

中央ポケット 側に引っ張り出す



甲
短い
チューブ

ポンプの取り付け方

1 ベスト表面下部の **中央ポケット** を開ける

2 ケーブル (USB 側) を **穴 A** に通して

左ポケット 側に USB 部分とスイッチが来るようにする

※穴 A は、左ポケットの右下にあります。手で探って位置を確認してください。

3 ポンプ本体を服の **丸いゴム (ポンプ固定用)** に通す




4 甲 乙 のチューブをつなげる ※「各部の説明」の図参照

①チューブ先端にクリップ ②ポンプの突起部分にチューブを差して完成です。



取付完了!

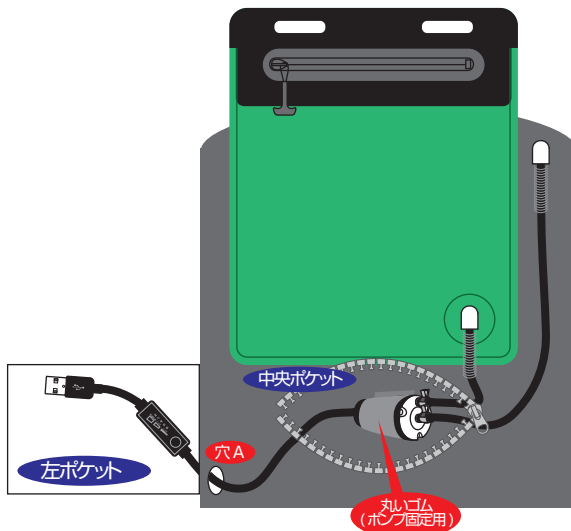

対応商品品番 BR-867

※他の商品及び、弊社以外の商品には対応しておりませんので、ご注意ください。