

やさしいエアで首をストレッチ! BR-305N


ネックストレッチ

取扱説明書

— neck stretch —

この度は本商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。いつでも確認できるようにこの取扱説明書は大切に保管して下さい。

空気の入れ方

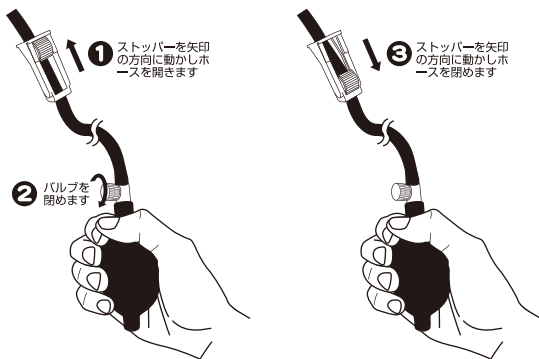


①ストッパーを矢印の方向に動かしホースを開きます。②バルブを閉めます（時計回りに回すと閉まります）。ポンプで空気を入れて下さい。③ちょうどいい具合になりましたらストッパーを矢印の方向に動かしホースを閉めます。

空気の抜き方



①ストッパーを矢印の方向に動かしホースを開きます。
②バルブを緩めます（反時計回りに回すと閉まります）。
エアチューブを軽く押さえると空気が抜けていきます。

装着

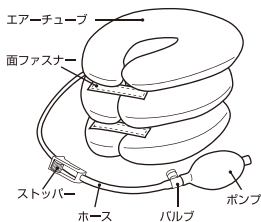


! 首を締め過ぎないようにご注意ください。エアチューブの高さが19cm以下になるようにしてお使い下さい。

エアチューブを首に装着し、面ファスナーを止めて下さい。その後、空気を入れて下さい。

⚠️ ご使用上の注意

- ・医療機器ではございません。医療目的での使用はできませんので、お止め下さい。
- ・1 回約 15 分程度がご使用の目安です。
- ・本品の空気注入量はエアチューブの高さで約 19cm です。19cm より高くすると、エアチューブが破損する可能性があります。首に危険が伴います。必ず範囲内でご使用下さい。
- ・万が一、使用中・使用後に異常が見られた場合は直ちに使用を中止し、専門の医師にご相談下さい。
- ・安全に配慮して設計しておりますが、指定された操作方法以外での使用は、故障や怪我の原因になりますのでおやめ下さい。
- ・寝ながらのご使用は危険ですとお止め下さい。
- ・他の物に引っ掛らないようにご注意下さい。
- ・アレルギー等により、皮膚などにかゆみ・かぶれ等が発生した場合、また、使用中に気分が悪くなった場合はただちにご使用を中止して下さい。
- ・装着したまま歩いたりしないで下さい。転倒等の恐れがあります。
- ・火気等の側で使用する場合は十分注意して下さい。引火等の恐れがあります。
- ・乳幼児の手の届かない場所で保管して下さい。

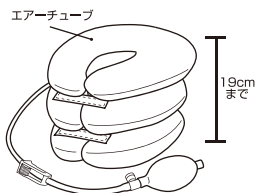

商品仕様

品番・名称	BR-305N ネックストレッチ
サイズ・重量	空気注入時(約)：外幅 250× 奥行 275× 高さ 190mm、内(首入れる部分)幅 110× 奥行 130mm、外周 890mm、内周 360mm 空気未注入時(約)：外幅 260× 奥行 290× 厚さ(チューブ部分)8mm (約)250g
材 質	本体：(外側) フランネル・ナイロン、(内側) PVC、ホース：天然ゴム、エアポンプ：エマルジョン(乳剤)
生 産 国	中国
販 売 元	株式会社ブレイン 〒552-0003 大阪市港区磯路 2-19-26 TEL 06-6572-1581

※使用環境・状況によって上の数値と異なる場合がございます。予めご了承ください。